


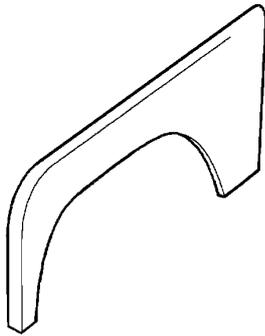

PARAFANGO - SEZIONE ANTERIORE INFERIORE

Smontaggio

1. Scollegare i cavi della batteria, quello del negativo per primo. Sistema.
2. Staccare la modanatura del passaruota.
3. Staccare il rivestimento del vano passaruota.
4. **Lato destro:** Staccare l'antenna.
5. Staccare il flessibile della presa dell'aria.
6. Svitare i bulloni che tengono fermo il parafango inferiore.



M77 2098A

Montaggio


7. Preparare e pulire i piani dei giunti dei pannelli.
8. Invertire le operazioni di smontaggio.

PANNELLO DI SUPPORTO PROIETTORE

Smontaggio

1. Scollegare i cavi della batteria, quello del negativo per primo.
2. Staccare tutte le ECU.
3. Staccare il radiatore. **Vedere SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO, Riparazione.**
4. Scaricare il refrigerante dal sistema del condizionatore. **Vedere CLIMATIZZATORE, Riparazione.**
5. Staccare il proiettore. **Vedere IMPIANTO ELETTRICO, Riparazione.**
6. **Lato sinistro:** Staccare il serbatoio del lavavetro. **Vedere TERGICRISTALLI E LAVAVETRO, Riparazione.**
7. **Lato destro:** Spostare a lato il serbatoio del servosterzo.
8. Svitare i bulloni e sbloccare le saldature che tengono fermo il pannello, quindi staccare il pannello.

Montaggio

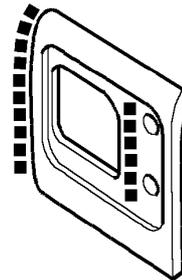

M77 2096A

9. Preparare e pulire i piani dei giunti dei pannelli. Punzonare o trapanare fori nel nuovo pannello come illustrato, pronti per la saldatura a fori.
10. Invertire le operazioni di smontaggio.